



F-STYLE T86 SUPER DURABLE

БЕГОВАЯ ДОРОЖКА



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн.

Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к использованию тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или дилеру, который прооконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Меры безопасности

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Тренажер предназначен для домашнего использования. В целях обеспечения безопасности и надежной работы оборудования перед использованием тренажера ознакомьтесь с инструкцией.

При использовании тренажера следует соблюдать следующие базовые меры предосторожности:

- **ОСТОРОЖНО!** Во избежание удара током отключайте тренажер от сети после окончания использования и перед чисткой;
- **ВНИМАНИЕ!** Не следует оставлять включенный тренажер без присмотра во избежание удара током. Если тренажер не используется или производится его ремонт, установка или снятие комплектующих, отключите его от сети;
- Используйте тренажер только по назначению, описанному в данном руководстве. Во избежание получения травм используйте только те аксессуары, которые рекомендованы производителем;
- Во избежание травм и удара током не вставляйте какие-либо предметы в отверстия на тренажере;
- Не снимайте кожухи консоли. Ремонт тренажера должен производиться только сотрудниками сервисного центра;
- Не используйте тренажер, если заблокированы вентиляционные отверстия. Поддерживайте их в чистоте, удаляйте скапливающуюся пыль, волосы и т.д.;
- Не используйте тренажер, если у него повреждены шнур питания или вилка, если он работает некоректно, был поврежден или побывал в воде. Доставьте тренажёр в сервисный центр для осмотра и ремонта;
- Не перемещайте тренажер за шнур питания и не используйте шнур как ручку;
- Шнуры питания не должны соприкасаться с нагревающимися поверхностями;
- Дети и лица с ограниченными возможностями могут находиться рядом с включенным тренажером или использовать его только под наблюдением;
- Тренажер не предназначен для использования вне помещения;
- Не пользуйтесь тренажером в местах, где распыляются аэрозоли или осуществляется подача кислорода;
- Для отключения переведите тумблеры включения/выключения в положение «выкл.(OFF)», а затем отключите шнур питания из розетки;
- Подключайте тренажер только к заземленной розетке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера, следите, чтобы ваша одежда не попала в

- движущиеся части тренажера;
- Будьте осторожны при заходе на тренажер и сходе с него;
 - **ОСТОРОЖНО!** Если вы почувствовали боль в груди, тошноту, головокружение или одышку, немедленно ПРЕКРАТИТЕ занятия на тренажере. Прежде чем возобновлять тренировки обратитесь за консультацией к врачу.

Транспортировка/Хранение/Ввод в эксплуатацию

Транспортировка и эксплуатация тренажера:

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических перегрузок.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

1. температура + 10 - + 35 C;
2. влажность: 50 - 75%;
3. если Ваш тренажер хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 2 – 4 часов и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Настройка оборудования

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности, так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным (свободное пространство должно быть не менее 60 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 60 см позади него).


Свободное пространство сзади тренажера обеспечит вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него

Если вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердой резины или пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений.

Не размещайте тренажёр в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера. Рекомендуется устанавливать тренажер в комфортном помещении.

Инструкция по заземлению

Беговая дорожка должна быть заземлена. В случае сбоя или поломки заземление создает путь для

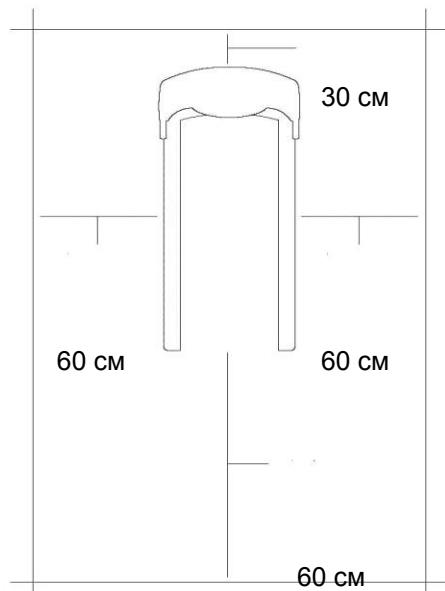

электрического тока с минимальным сопротивлением, что снижает риск удара током. Тренажер оснащен шнуром с жилой для заземления и вилкой с клеммой заземления. Он должен подключаться к соответствующей розетке, установленной и заземленной с соблюдением действующих нормативов. Несоблюдение данных инструкций может привести к утрате гарантии.

ОСТОРОЖНО! Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте самостоятельно вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и они не повреждены. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все детали тренажёра, не до конца затянув гайки и болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, затяните их до конца.

Техническое обслуживание/ Гарантия/ Ремонт

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажёра и сводит обращения в сервисную службу до минимума. Для этого рекомендуется выполнять следующие профилактические процедуры.

Рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия попадания посторонних предметов, пыли и грязи в тренажер.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей.

Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ЕЖЕДНЕВНО (после каждой тренировки)

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Протрите беговое полотно, корпус, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер;
- Осмотрите шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к представителям компании-продавца;

- Убедитесь, что шнур не попал под транспортировочные колёсики тренажера или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван;
- Убедитесь, что тренажёр находится на достаточном расстоянии от стен (не менее 50 см).

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

- Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении(для складных моделей);
- Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

- Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
- Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;
- Снимите кожух двигателя. Дождитесь, пока все огни индикаторов на платах погаснут;
- Пропылесосьте сам двигатель и весь моторный отсек , чтобы удалить накопившийся пух или пыль в моторном отсеке. Невыполнение этой процедуры может привести к короткому замыканию и преждевременному отказу электронных компонентов;
- Протрите беговое полотно влажной тряпкой;
- Проверьте и отрегулируйте в случае необходимости натяжение и центровку бегового полотна.

Дека и беговое полотно – это детали тренажера, требующие особого внимания. Важно соблюдать правила эксплуатации во избежание преждевременного износа этих деталей. Периодически проверять и проводить центровку и натяжение бегового полотна, а при необходимости и проводить техническое обслуживание беговой дорожки.

Рекомендации по техническому обслуживанию домашних беговых дорожек

В процессе эксплуатации беговой дорожки происходит стирание и высыхание фрикционного слоя смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины;
- перегрев электродвигателя, запах дыма, резкий запах пластмассы, нагрев крышки моторного отсека;
- остановка дорожки и отключение электродвигателя во время занятий;
- появление текстовых или цифровых сообщений на дисплее консоли и остановка дорожки;
- токовая нагрузка на электродвигатель более 9 Ампер (DC) (измеряется тестером и только специалистом).

Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна. В любом случае, даже при регулярном обслуживании, необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния. Регулярное техобслуживание не гарантирует нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.) если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Нанесение силиконовой смазки

Выключите тумблер питания беговой дорожки и отключите ее от сети. Ослабьте болты заднего вала в задней части деки для того, чтобы ослабить натяжение бегового полотна и иметь доступ руки для чистки и смазки деки. (Рекомендуем наклеить или нанести метки с обоих концов рамы, отметив таким образом изначальное положение заднего вала). После этого возьмите бутылочку смазочного средства и нанесите его на поверхность деки линиями или змейкой - по центру и по бокам деки.



Затяните оба болта крепления заднего вала (в соответствии с вашими метками), включите и запустите дорожку, отцентрируйте и натяните полотно.

Пройдите пешим шагом по полотну беговой дорожки на минимальной скорости в течение трёх минут для равномерного распределения смазки.

Если у вас возникли вопросы по поводу смазывания беговой дорожки, обращайтесь к представителям компании-продавца.

Примечание: в случае перегрузки системы привода беговой дорожки и вероятности выхода его из строя сработает предохранитель и беговая дорожка выключится. Отключите дорожку от электросети и замените предохранитель. Предохранитель находится в нижней передней части тренажёра рядом с тумблером включения.

Центрирование бегового полотна

Операции по центровки и натяжению бегового полотна выполняются Пользователем беговой дорожки по мере необходимости.

При ходьбе или беге вы можете работать одной ногой сильнее, чем другой, что приводит к смещению бегового полотна дорожки в процессе эксплуатации. Чтобы его отцентрировать, необходимо прилагаемым в комплекте гаечным ключом отрегулировать положение заднего вала.

ВНИМАНИЕ: выполните все указания по центрированию бегового полотна, описанные ниже.

1. Не надевайте свободную одежду или украшения, когда Вы будете выполнять процедуру центрирования.
2. Никогда не поворачивайте болты за один раз более, чем на $\frac{1}{4}$ оборота.
3. Всегда затягивайте болты с одной стороны и освобождайте с другой для предотвращения перетяжки или провисания дорожки.
4. Нажмите кнопку СТАРТ (QUICK START). Отрегулируйте скорость дорожки кнопками на консоли до 4 км/ч.

После регулировки пройдитесь по дорожке в течение 5 мин. Если необходимо, повторите действия до полного центрирования бегового полотна.

Если беговое полотно смещено вправо: запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час. При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните правый задний болт на $\frac{1}{4}$ оборота **по часовой стрелке**. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.

Если беговое полотно смещено влево: запустите беговое полотно со скоростью до 5 км в час. При помощи входящего в комплект поставки гаечного ключа поверните левый задний болт на $\frac{1}{4}$ оборота **по часовой стрелке**. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пойти полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру.



Беговое полотно при движении не должно касаться боковых накладок.
Повторите все эти действия до полного центрирования бегового полотна.


Натяжение бегового болотна

Если при движении ощущается проскальзывание бегового полотна, необходимо его натянуть. В большинстве случаев беговое полотно в процессе работы растягивается, что и вызывает проскальзывание. Натяжение бегового полотна является обычной регулировочной операцией, которую должен выполнять пользователь дорожки. Для устранения проскальзывания следует затянуть оба натяжных болта заднего вала при помощи торцевого ключа соответствующих размеров (входит в комплект дорожки), повернув их на 1/4 ОБОРОТА, как показано на рисунке. Проверить снова беговую дорожку на проскальзывание. Повторить натяжение при необходимости, но НИКОГДА НЕ ПОВОРАЧИВАТЬ натяжные болты больше, чем на 1/4 оборота за один раз. Натяжение бегового полотна отрегулировано правильно, когда движущаяся лента находится на расстоянии около 1 сантиметра от крышки моторного отсека.

Пульсозависимая программа

Контактные датчики пульса (если имеются)

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.

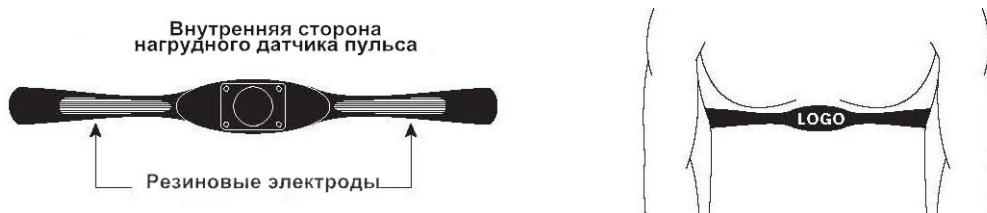

Телеметрический датчик пульса

Вы можете измерять уровень пульса с помощью беспроводного датчика пульса, значение которого будет отображено на дисплее консоли.

Прежде чем закрепить датчик на груди, увлажните области ремня, где проходят электроды.

Затяните ремень вокруг груди и отрегулируйте ремень так, чтобы он сидел плотно.

Примечание: датчик должен быть плотно и правильно закреплен на груди для того, чтобы считывать более точный и правильные данные. Если датчик расположен неправильно. Вы можете получить некорректную информацию.

Измерение пульса

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

Назначение

Специальная лимитированная серия SUPER DURABLE от OXYGEN FITNESS™ - это самое лучшее качество и самые надежные компоненты. Серия представлена двумя моделями - базовой R-STYLE T66 и продвинутой F-STYLE T86. Все узлы и компоненты имеют увеличенный срок эксплуатации и протестированы производителем под усиленной нагрузкой. Иными словами, если Вы действительно настроены серьезно тренироваться и через месяц дорожка не превратится в вешалку - серия Super Durable то, что Вам нужно.

OXYGEN R-STYLE T86 SUPER DURABLE построена на прочном каркасе с основой из двойной рамы. Здесь стоит проверенный временем двигатель японской Fuji Electric мощностью 3.25 л.с. в режиме постоянной нагрузки (или 5.85 л.с. пиковой мощности). Беговое полотно площадью 140*50 см. обеспечивает полную свободу движений на любых скоростях. Динамические параметры близки к максимуму в своем классе - скорость до 18 км./ч. и угол наклона до 15%. Высокопрочное многослойное полимерное полотно сложного плетения Habasit NVT-256 толщиной 2.0 мм. относится к классу полукоммерческих и рассчитано на напряженную многолетнюю эксплуатацию. Амортизация представлена двумя амортизационными подушками ultraFLEX™. Это одна самых современных систем амортизации - она настроена на средне-мягкий амортизационный режим и оказывает минимальную ударную нагрузку на колени, стопы и позвоночник.

Тренировочный компьютер оснащен современным дисплеем диагональю 7 дюймов (17.5 см.) с цветным экраном и отображением тренировочных профилей. В число самих программ входят 31 режим, направленный на решение самого широкого спектра задач – от развития силы и выносливости до снижения веса и улучшения сердечно-сосудистой системы. Помимо предустановленных программ, можно воспользоваться самостоятельно регулируемым ручным режимом, а также создать собственную программу в одном из 3-ех пользовательских режимов. Есть здесь и 3 пульсозависимые программы с предустановленными значениями 55%, 75% и 90% от целевого максимального пульса. Для точного определения пульса и просто комфортной тренировки в компьютер встроен высокоточный беспроводной приемник. Гидравлическая система складывания safeFOLD™ значительно облегчает складывание дорожки, а при раскладывании обеспечивает медленное опускание полотна в последней фазе, гарантируя легкость и безопасность. Мультимедийная компонента представлена динамиками мощностью 5 Ватт с разъемами AUX и USB для подключения мобильных устройств и воспроизведения с них аудио-файлов. Приятной опцией является подставка под планшет или смартфон.

Во всех моделях OXYGEN FITNESS™ используются только самые высококачественные материалы. Электронные и электрические компоненты производятся на таких известных японских и тайваньских заводах, как Fuji Electric, AIT Japan, Edison-Opto и других. Металлический профиль проходит пескоструйную и 4-ех ступенчатую химическую очистку. Для производства пластика используются только чистые "свежие" пластмассы (акрилонитрил-бутадиен-стирен ABS,

поливинилхлорид RAU-PVC 1202), в то время как подавляющее большинство других производителей применяют более дешевые переработанные пластмассы, вредные для здоровья из-за повышенного выделения таких веществ как фосген и различных диоксинов (группа канцерогенов). Качество, безопасность и соответствие самым жестким экологическим стандартам продукции OXYGEN FITNESS™ гарантировано следующими сертификатами: международный стандарт в области управления производством ISO 9001, европейский стандарт безопасности потребителей и окружающей среды CE, немецкий стандарт качества и безопасности GS TÜV, японский стандарт безопасности SG. Подтверждением высокого качества беговых дорожек OXYGEN FITNESS™ является уникальная честная 5-ти летняя гарантия на мотор, все электрические и электронные компоненты, а также раму. Покупая оборудование OXYGEN FITNESS™, Вы не только получаете высококачественный продукт, но и проявляете заботу о собственном здоровье и окружающей среде.

Тренажёр предназначен для домашнего использования.

Условия гарантии и сервисного обслуживания указаны в Гарантийном талоне.

Убедитесь, что вы ознакомились с содержанием Гарантийного талона.

Не выбрасывайте гарантийный талон.

Указания по утилизации

Информация для пользователя

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. Пожалуйста, не




выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Сборка оборудования

ВНИМАНИЕ! Во время установки различных винтов и болтов не следует их сильно затягивать. Это необходимо сделать в самом конце сборки.


Шаг 1

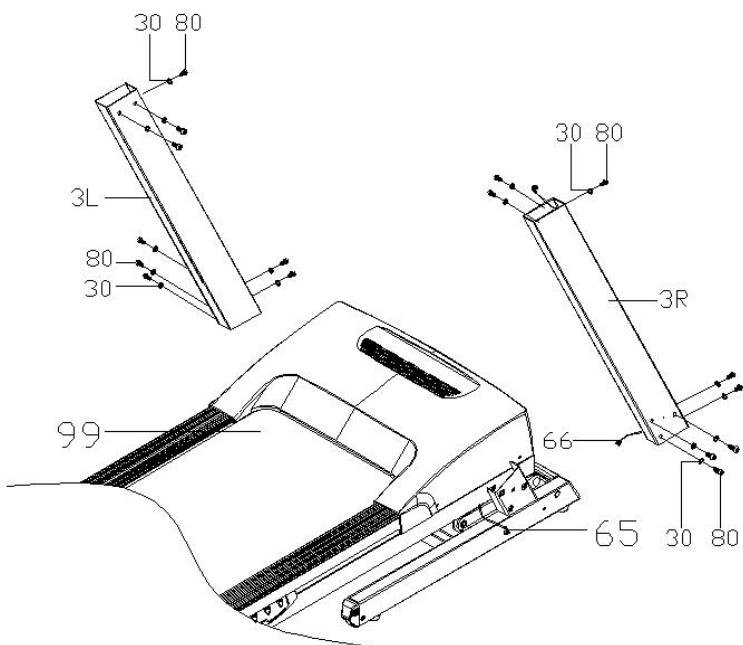

Соедините нижний кабель (65) со средним кабелем (66). Закрепите стойку консоли L/R (3) на основной раме (99) с помощью болта (80) шайбы $\phi 8.4 * \phi 14.5 * t0.8$ (30), пожалуйста, не затягивайте.


Внимание: Кабели компьютера необходимо правильно соединить. Входные штыри коннектора (PINs) должны быть прямыми, иначе компьютер может не работать или работать неверно.

Шаг 2

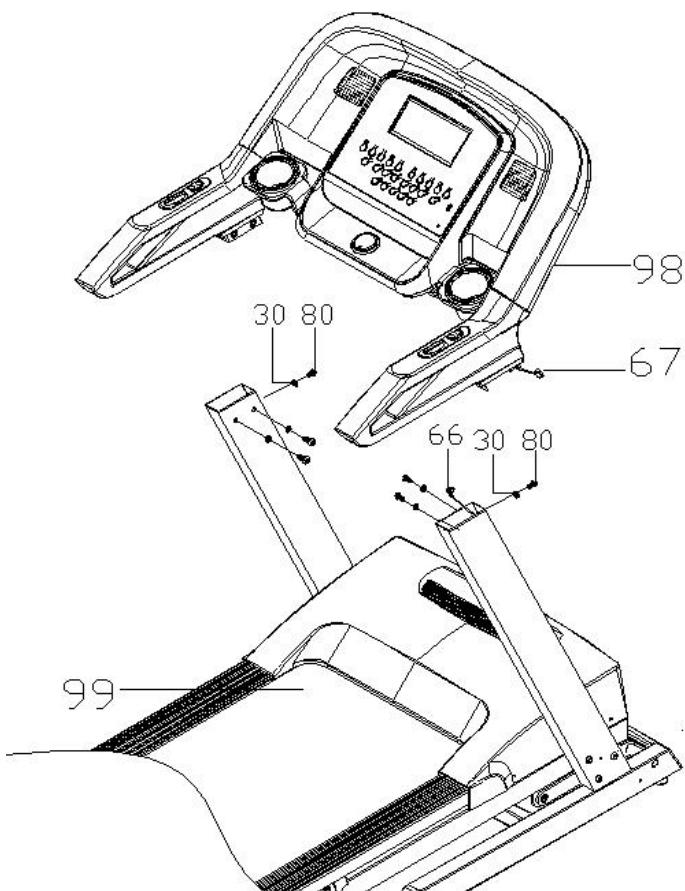


Соедините средний кабель (66) с верхним кабелем (67). Закрепите консоль (98) на стойках консоли L/R (3) при помощи болтов M8*15 (80) и шайб $\phi 8.4 * \phi 14.5 * t0.8$ (30). Затяните болты (80) на первом шаге.

Шаг 3

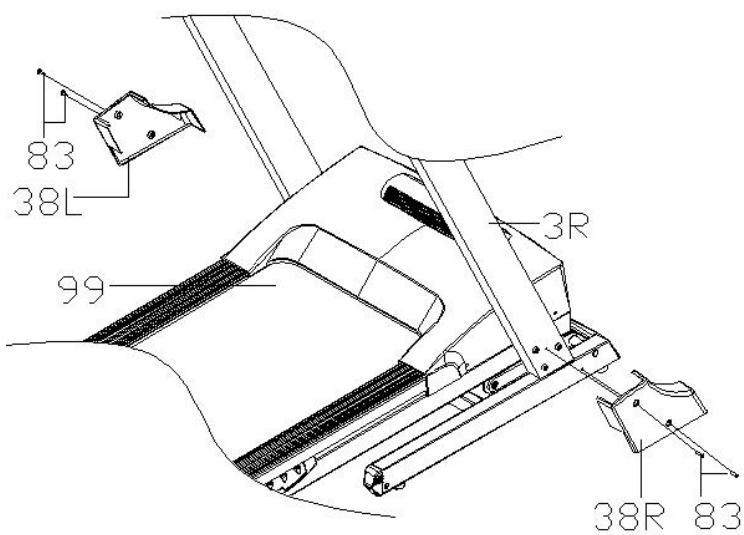

Закрепите кожухи стоек консоли (38L/R) на L/R стойках консоли (3) и на основной раме (99) с помощью болтов M4*8 (83).

Шаг 4

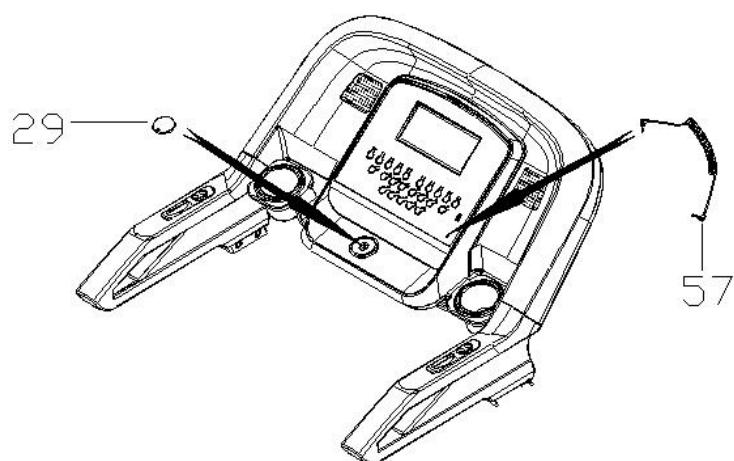

Ключ безопасности (29) и кабель MP3 плеера (100) подключите на правой стороне консоли (98).


Список комплектующих частей

№.	Наименование	Спецификация	Кол-во	№.	Наименование	Спецификация	Кол-во
1	Основная рама		1	25	Нижний кожух консоли		1
2	Опорная рама		1	26	Быстрые клавиши скорость		1
3	L/R стойка консоли		2	27	Быстрые клавиши наклон		1
4	Рама консоли		1	28	Крепление		2
5	Рама наклона		1	29	Ключ безопасности		1
6	Крепление		8	30	Шайба	$\phi 8.4 * \phi 14.5 * t 0.8$	16
7L/R	Поручень		2	31	Пружинная шайба	$\phi 8.1 * \phi 12.3 * t 2.1$	10
8	Втулка		4	32L/R	L/R Заглушка		2
9	L-Ключ	5#	1	33	Демпфер		2
10	7-Ключ	6#	1	34	Заглушка		2
11	Ключ		1	35	Заглушка		4
12	Силиконовое масло		1	36	Кожух моторного отсека		1
13	Газовый доводчик		1	37	Нижний кожух мотора		1
14	Труба доводчика		1	38	L/R Передний кожух		2
15	Болт		4	39	Шайба	$\phi 9 * \phi 20 * t 1.6$	2
16	Держатель аксессуаров		2	40	Ножка		4
17	Передний вал		1	41	Транспортировочное колесо		4
18	Задний вал		1	42	Эластомер		2
19	Дека		1	43	Вставка		2
20	Беговое полотно		1	44	Держатель планшета		1
21	Приводной ремень		1	45	Заглушка		2
22	Панель консоли		1	46	Уплотнитель кабеля		5
23	L/R Кронштейн крепления		2	47	Кабель		5


24	Верхний кожух консоли		1		48	Кабель		1
49	Кабель питания		1		78	Болт	M8*30	3
50	Крепление		1		79	Болт	M6*12	9
51	Выключатель		1		80	Болт	M8*20	18
52	Предохранитель		1		81	Болт	M6*10	2
53	Основной двигатель		1		82	Гайка	M8	12
54	Крепление двигателя		1		83	Болт	M4*8	13
55	Двигатель наклона		1		84	Болт	ST4.0*15	53
56	Шайба	φ9*φ16*t1.6	10		85	Болт	ST4.0*10	2
57	Кабель		1		86	Шайба	φ11*φ20*t2.0	4
58	Динамик		2		87	Гайка	M10	4
59	Плата управления двигателем		1		88	Гайка	M5	8
60	Датчик скорости		1		89	Шайба	φ3.2*φ7*t0.5	2
61	Крепление датчика		1		90	Болт	ST3.0*8	2
62	Наклейка консоли		1		91	Шайба	φ4.1*φ9.2*t1.4	2
63	Плата управления консоли		1		92	Болт	ST4.0*8	2
64	Клавиатура		1		93	Шайба	φ3.1*φ5.9*t1.1	2
65	Нижний кабель		1		94	Шайба	φ4.2*φ9*t0.5	2
66	Средний кабель		1		95	Болт	ST3.0*8	2
67	Верхний кабель		1		96	Плата USB		1
68	Болт	M10*45	1		97	Магнитный датчик		1
69	Болт	M10*60	1		98	Консоль в сборе		1
70	Болт	M8*50	1		99	Основная рама в сборе		1
71	Болт	M8*45	1		100	Втулка		2
72	Болт	M8*60	1		101	Крепление ключа безопасности		1
73	Болт	M8*75	2		102	Кожух		1
74	Болт	M8*45	1		103	Быстрые клавиши наклона		1

75	Болт	M8*20	6		104	Болт	M3*15	4
76	Болт	M8*50	2		105	Кабель		1
77	Болт	M8*40	2		106	Кабель		1
107	Кабель пульсомеров		2		111	Телескопическая труба		1
108	Болт	M6*20	1		112	Втулка		1
109	Отбойник		2		113	Крепление		1
110	Втулка		2		114	Фиксатор		1

Схема тренажера в разобранном виде

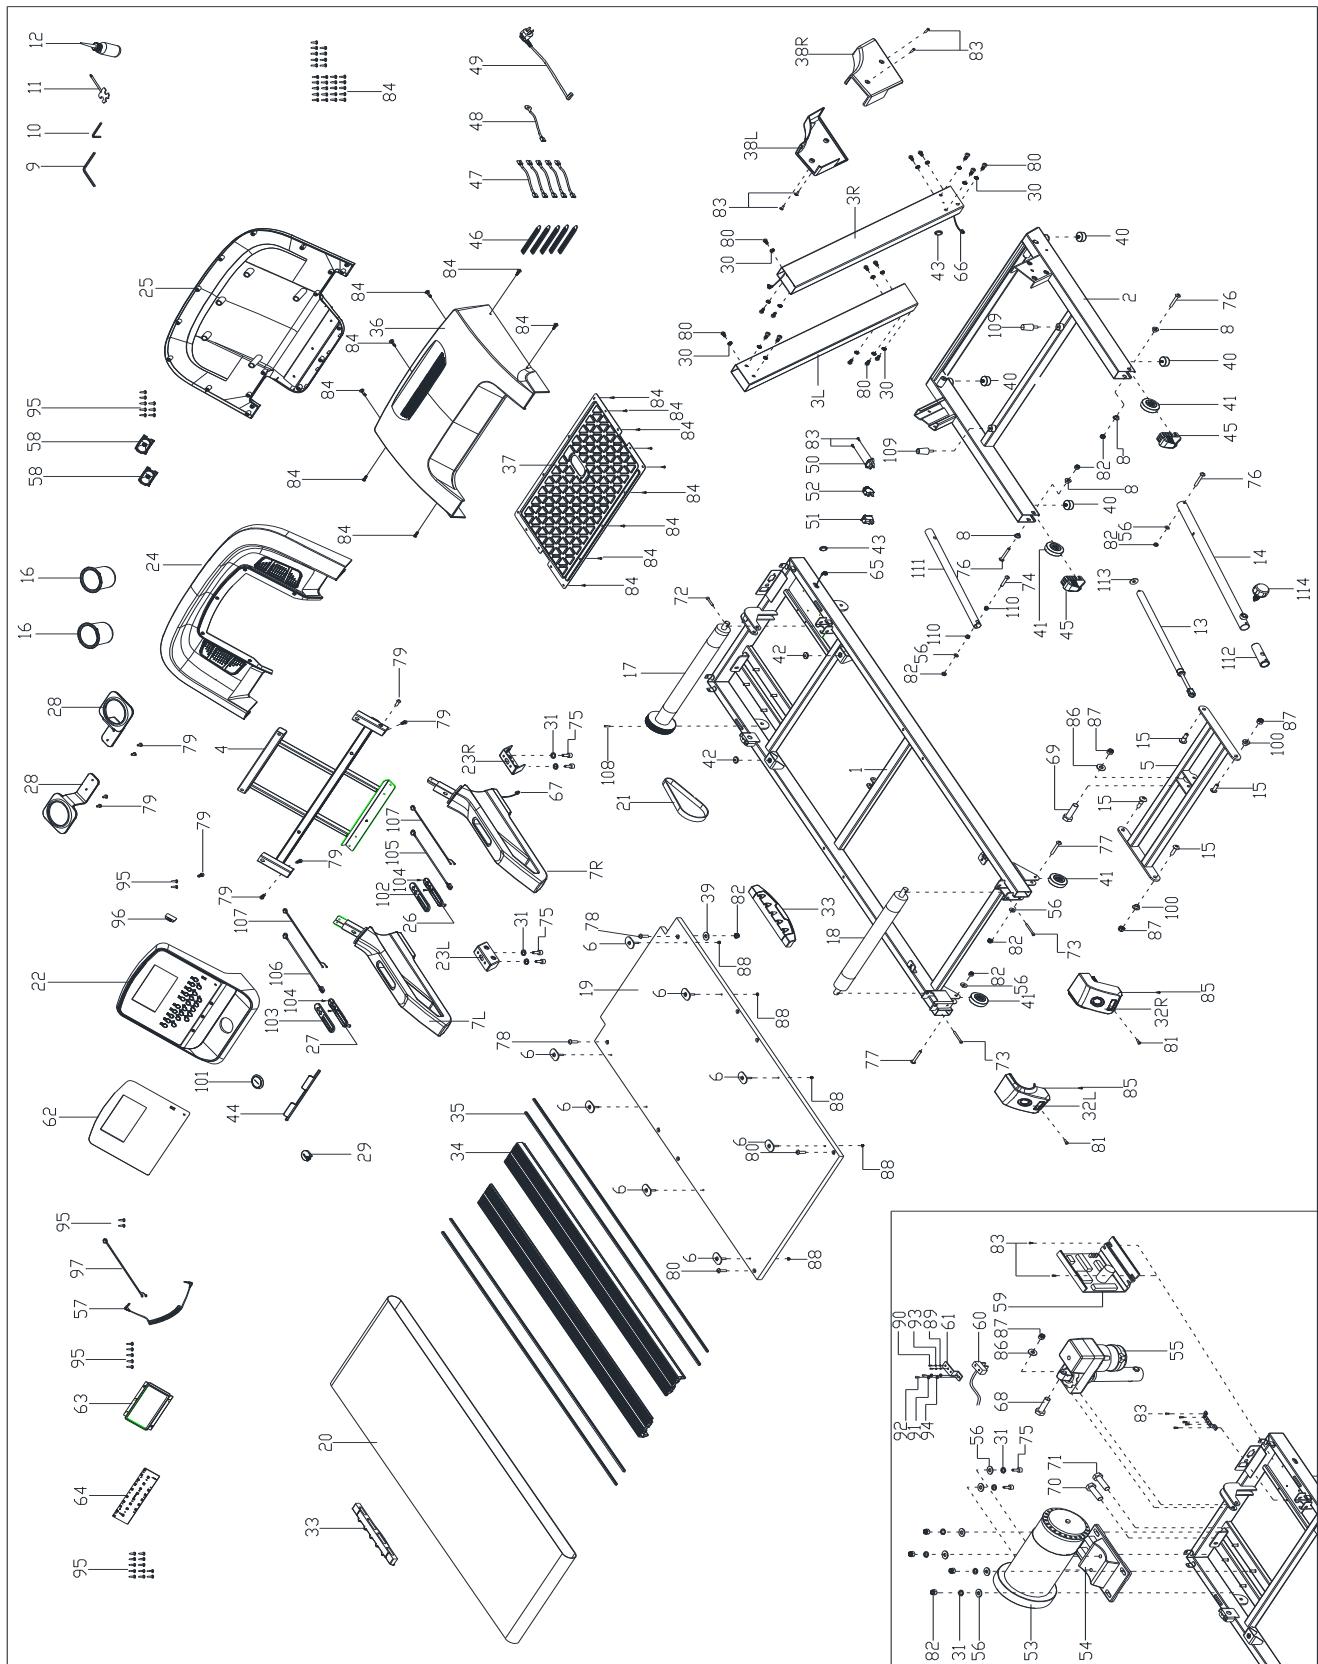

Работа с консолью

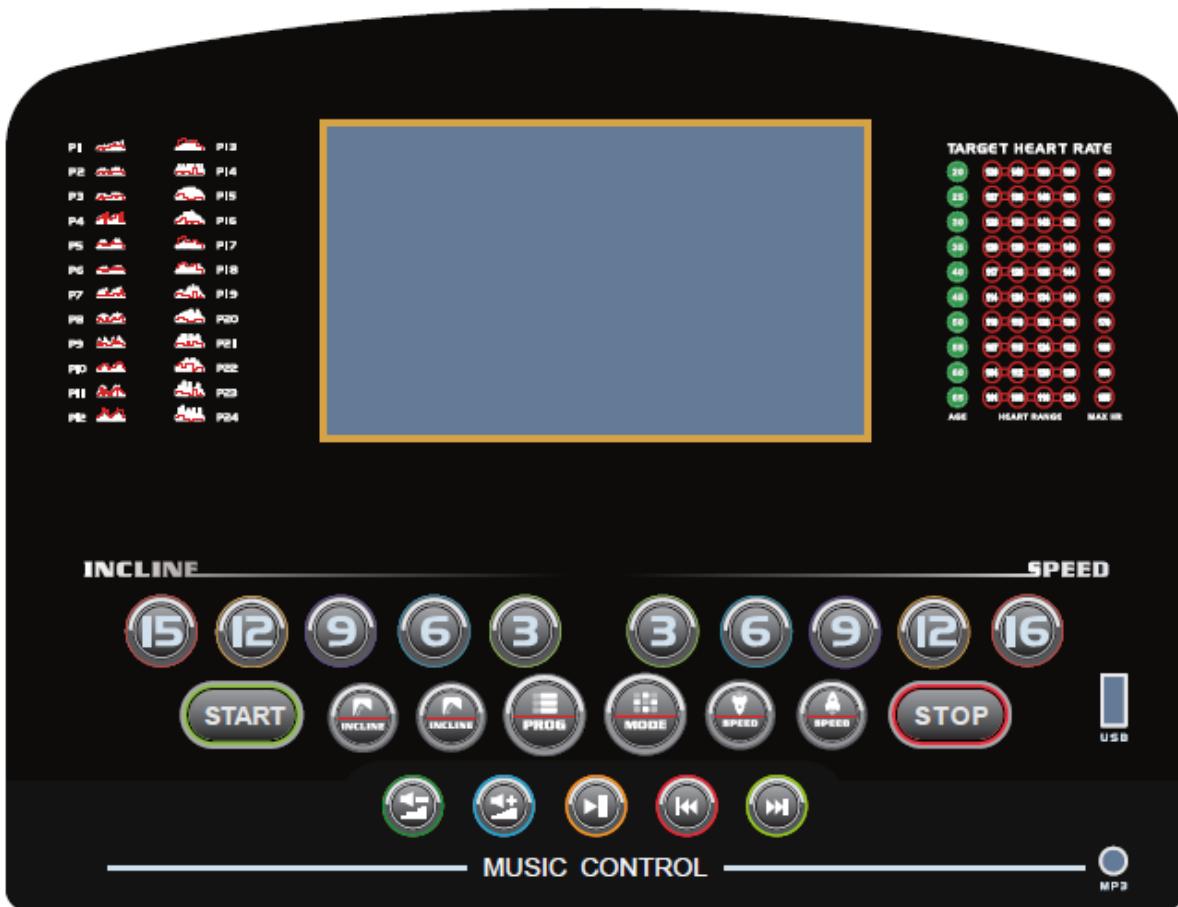

Окна и Клавиши:

➤ ПРОГРАММЫ (PROGRAM)

Для выбора программы Ручной режим (manual) - P01 - P02 - ... - P24 - U1 - U2 - U3 – FAT

➤ РЕЖИМ (MODE)

В положении стоп клавиша РЕЖИМ (MODE) активна, в положении паузы – неактивна.

Выходит на окна дисплея такие параметры как: Рабочий режим → TIME MODE (Время) → DISTANCE MODE (Расстояние) → CALORIES MODE (Калории)

➤ СТАРТ(START)

Нажатие этой клавиши приведет к старту тренировки.

➤ СТОП (STOP)

Нажатие этой клавиши приведет к паузе во время тренировки. Удержание клавиши в течение 2-ух

секунд приведет к окончанию тренировки. Скорость снизится до 0 км./ч.

➤ **СКОРОСТЬ+ (SPEED+)**

Во время движения каждое нажатие этой клавиши приведет к увеличению скорости на 0.1 км./ч. При удержании клавиши увеличение скорости произойдет быстрее.

В положении стоп также можно увеличивать это значение. При удержании клавиши увеличение скорости произойдет быстрее.

➤ **СКОРОСТЬ- (SPEED-)**

Во время движения каждое нажатие этой клавиши приведет к уменьшению скорости на 0.1 км./ч. При удержании клавиши уменьшение скорости произойдет быстрее.

В положении стоп также можно уменьшать это значение. При удержании клавиши уменьшение скорости произойдет быстрее.

➤ **НАКЛОН+ (INCLINE+)**

Во время движения каждое нажатие клавиши означает увеличение наклона на 1%.

В режиме ожидание используйте кнопку для выбора уровня (Level) программ.

➤ **НАКЛОН- (INCLINE-)**

Во время движения каждое нажатие клавиши означает уменьшение наклона на 1%.

В режиме ожидание используйте кнопку для выбора уровня (Level) программ.

➤ **Кнопки быстрого изменения скорости: 3, 6, 9, 12, 16.**

➤ **Кнопки быстрого изменения угла наклона: 3, 6, 9, 12, 15.**

БЫСТРЫЙ СТАРТ (РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ)

Используйте кнопку Start для начала тренировки, кнопками Speed +/- вы можете регулировать скорость и Incline +/- - угол наклона. Для остановки движения бегового полотна нажмите кнопку Stop.

РЕЖИМ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Используйте кнопку Mode для доступа к режиму обратного отсчета (Обратный отсчет времени – Time, расстояния – Distance, калорий – Calories). В режиме ожидание выберете тренировку, установите время тренировки, используя кнопки Speed +/--. Нажмите Start для начала. Кнопками Speed +/- вы можете изменять скорость, а Incline +/- - угол наклона.

ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ ПРОГРАММЫ PROG 1 - 24

Последовательно нажимайте клавишу PROGRAM до появления первой программы P 1. Всего доступно 24 предустановленных программ P1 – P24 (профили режимов представлены ниже), переключение между ними происходит путем нажатия клавиши PROGRAM. В рамках каждой из этих программ можно задать время тренировки, значения которого меняются клавишами SPEED+/SPEED-. Для начала тренировки нажмите клавишу START. Продолжительность программы по умолчанию – 30 минут, диапазон значений составляет 10:00-99:00 мин. Поставить тренировку на паузу можно нажатием клавиши STOP, удержание этой клавиши более 2-ух секунд приведет к завершению тренировки.

Настройки программ:

- кнопками SPEED+/SPEED- отрегулируйте время 10:00-99:00 мин;
- кнопкой INCLINE+/- установите уровень 1-10;
- нажмите START для начала тренировки.

Время Прог		Установленное время/20 (количество сегментов программы) = Время каждого сегмента																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
P01	СКОРОСТЬ	2	4	3	4	3	5	4	2	5	2	6	2	7	2	8	3	7	3	9	3	
	НАКЛОН	1	2	3	3	1	2	2	3	2	5	4	5	6	6	4	5	5	6	5	2	
P02	СКОРОСТЬ	2	5	4	6	4	6	4	2	4	3	3	6	5	7	5	7	5	3	5	2	
	НАКЛОН	1	2	3	3	2	2	3	4	2	3	2	3	4	4	3	3	4	5	3	2	
P03	СКОРОСТЬ	2	5	4	5	4	5	4	2	3	3	3	6	5	6	5	6	5	3	4	2	
	НАКЛОН	1	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	3	3	4	2	3	3	3	3	1	
P04	СКОРОСТЬ	2	6	7	4	4	7	4	2	4	3	3	7	8	5	5	8	5	3	5	2	
	НАКЛОН	4	5	6	6	9	9	1	12	6	4	5	6	7	7	10	10	2	12	7	3	
P05	СКОРОСТЬ	2	4	6	8	7	8	6	2	3	3	3	5	7	9	8	9	7	3	4	2	
	НАКЛОН	3	5	4	4	3	4	4	3	3	3	4	6	5	5	4	5	5	4	4	2	
P06	СКОРОСТЬ	2	4	5	5	6	5	6	3	3	3	3	5	6	6	7	6	7	4	4	2	
	НАКЛОН	3	5	3	4	2	3	4	2	3	3	4	6	4	5	3	4	5	3	4	2	
P07	СКОРОСТЬ	3	6	7	5	8	5	9	6	4	2	4	7	8	6	9	6	10	7	4	3	
	НАКЛОН	2	2	3	3	2	2	4	6	2	3	3	3	4	4	3	3	5	7	3	2	
P08	СКОРОСТЬ	3	6	7	5	8	6	7	6	4	4	4	4	7	8	6	9	7	8	7	5	3
	НАКЛОН	1	2	4	3	2	2	4	5	2	2	2	3	5	4	3	3	5	6	3	1	
P09	СКОРОСТЬ	2	8	6	4	5	9	7	5	4	4	3	9	7	5	6	10	8	6	5	3	
	НАКЛОН	2	2	6	2	3	4	2	2	2	2	3	3	7	3	4	5	3	3	3	1	
P10	СКОРОСТЬ	2	3	5	3	3	5	3	6	3	4	3	4	6	4	4	6	4	7	4	3	
	НАКЛОН	4	4	3	6	7	8	8	6	3	4	5	5	4	7	8	9	9	7	4	3	
P11	СКОРОСТЬ	2	5	8	10	6	9	5	3	2	3	3	6	9	10	7	10	6	4	3	2	
	НАКЛОН	1	3	5	8	1	7	6	3	2	4	2	4	6	9	2	8	7	4	3	3	
P12	СКОРОСТЬ	2	5	5	4	4	6	4	2	3	5	3	6	6	5	5	7	5	3	4	4	
	НАКЛОН	3	5	6	7	12	9	11	11	6	4	4	6	7	8	12	10	11	11	7	3	
P13	СКОРОСТЬ	2	2	4	4	4	6	6	6	8	8	8	8	8	6	6	6	4	4	2	2	
	НАКЛОН	5	5	10	10	12	12	12	7	7	7	7	7	9	9	9	4	4	4	4	0	
P14	СКОРОСТЬ	5	7	10	5	7	10	5	7	10	10	5	10	10	5	7	10	10	5	10	5	
	НАКЛОН	2	4	4	4	4	2	3	3	3	3	1	1	1	6	6	0	0	2	1	0	
P15	СКОРОСТЬ	4	6	8	8	9	9	11	10	11	11	11	11	11	9	9	9	7	6	4	4	
	НАКЛОН	3	3	5	5	5	5	2	2	1	1	0	0	0	1	2	2	2	2	0	0	

P16	СКОРОСТЬ	4	5	5	7	7	8	11	11	11	11	12	11	9	8	8	7	6	3	3	
	НАКЛОН	0	2	2	4	4	6	6	1	1	2	2	0	0	3	3	3	1	1	0	
P17	СКОРОСТЬ	3	3	4	4	5	5	7	7	7	7	5	5	6	6	5	5	4	4	3	3
	НАКЛОН	5	5	10	10	12	12	12	7	7	7	7	9	9	9	4	4	4	4	0	
P18	СКОРОСТЬ	2	4	6	6	7	7	8	8	4	4	7	7	8	8	6	6	8	5	5	3
	НАКЛОН	5	5	8	8	10	10	10	7	7	7	7	9	9	9	4	4	4	4	0	
P19	СКОРОСТЬ	4	6	3	7	7	2	5	5	8	10	10	6	12	8	10	10	7	5	3	2
	НАКЛОН	2	4	4	4	4	2	3	3	3	3	1	1	1	6	6	0	0	2	1	0
P20	СКОРОСТЬ	5	6	6	8	8	9	9	10	10	11	12	12	10	8	8	12	10	7	5	4
	НАКЛОН	3	3	5	5	5	5	2	2	1	1	0	0	0	1	2	2	2	2	0	
P21	СКОРОСТЬ	3	6	9	9	12	12	12	12	7	7	12	12	9	9	10	12	11	6	4	3
	НАКЛОН	2	3	3	3	4	4	1	1	5	5	2	2	2	5	5	4	4	4	0	
P22	СКОРОСТЬ	5	5	7	7	9	9	10	12	12	10	10	12	12	12	8	10	8	6	5	3
	НАКЛОН	5	5	8	8	4	4	4	7	7	7	7	7	1	1	3	4	4	4	0	
P23	СКОРОСТЬ	6	6	10	10	10	14	14	8	8	13	13	6	6	8	8	12	12	6	6	3
	НАКЛОН	2	4	4	4	4	2	3	3	3	3	1	1	1	6	6	0	0	2	1	0
P24	СКОРОСТЬ	5	5	12	12	14	14	8	8	11	11	9	9	12	12	6	6	12	12	5	4
	НАКЛОН	3	3	5	5	5	5	2	2	1	1	0	0	0	1	2	2	2	2	0	

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОГРАММЫ (Пользователь 1-3/U 1-3)

Последовательно нажимайте клавишу PROGRAM до появления первой программы U1. Всего программ 3: U1, U2 и U3. Выберете одну из указанных программ.

- Время по умолчанию – 30 минут.
- Кнопками SPEED+/SPEED- отрегулируйте время 10:00-99:00 мин.
- Установите уровень каждого интервала кнопками SPEED+/SPEED-, используйте MODE для подтверждения.
- Нажмите кнопку START и начинайте тренировку (через 3 секунды после нажатия).

ЖИРОАНАЛИЗАТОР (BODY FAT)

Последовательно нажимайте клавишу PROGRAM до появления FAT и нажмите MODE.

- Кнопками SPEED+/SPEED- установите пол (F1) пользователя, где 1 – М, 2 – Ж. Нажмите MODE для подтверждения.
- Кнопками SPEED+/SPEED- установите возраст (F2) пользователя. Нажмите MODE для подтверждения.
- Кнопками SPEED+/SPEED- установите рост (F3) пользователя. Нажмите MODE для подтверждения.
- Кнопками SPEED+/SPEED- установите вес (F4) пользователя. Нажмите MODE для подтверждения.

подтверждения.

Если окно ввода параметра не активно и на дисплее появилось сообщение «.....», необходимо положить ладони на пульсомеры.

F-1	Пол	01-М	02-Ж
F-2	Возраст	10-99	
F-3	Рост	100-200	
F-4	Вес	20-150	
F-5	BMI (Индекс массы тела)	≤ 19	Худой
		$= (20---25)$	Нормальный
		$= (25---29)$	Перевес
		≥ 30	Ожирение

Технические спецификации

Назначение	домашнее
Тип	электрическая
Рама	двойная, особопрочная
Скорость	1 - 18 км./ч.
Двигатель	3.25 л.с. Fuji Electric (постоянный ток)
Пиковая мощность двигателя	5.85 л.с.
Беговое полотно	2.0 мм. многослойное коммерческое Habasit NVT-256
Размер бегового полотна	140*50 см.
Регулировка угла наклона	электрическая
Наклон бегового полотна	0 - 15%
Дека	22 мм., парафинированная (специальные сертификаты технических и экологических директив EO/ROHS (EC) и 4 STAR GRADE F (Япония))
Система амортизации	2 амортизационные подушки (ultraFLEX™)
Измерение пульса	сенсорные датчики, беспроводной <u>Polar</u> ™ приемник
Консоль	7 дюймовый (17.5 см.) цветной многофункциональный LCD дисплей
Показания консоли	профиль программы тренировки, время, угол наклона, скорость, дистанция, калории, пульс, жироанализатор Body Fat
Кол-во программ	31 (в т.ч. пульсозависимые)
Спецификации программ	ручной режим, 24 тренировочных профиля, 3 пользовательские, 3 пульсозависимые
Статистика тренировок	нет
Мультимедиа	воспроизведение аудио файлов, встроенные динамики
Разъемы	AUX, USB
Интернет	нет
Язык(и) интерфейса	английский
Вентилятор	нет
Подставка под планшет	есть
Зарядка мобильного устройства	нет
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	нет
Складывание	двухфазная гидравлика (safeyFOLD™)
Размер в сложенном виде (Д*Ш*В)	131*84*154 см.

Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	195*84*149 см.
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	203*90*43 см.
Объем в упаковке	27.541 куб.ф.
Вес нетто	98 кг.
Вес брутто	108 кг.
Макс. вес пользователя	160 кг.
Питание	сеть 220 Вольт
Энергосбережение	есть
Гарантия	5 лет
Производитель	Neotren GmbH, Германия
Страна изготовления	КНР

Поставщик: ООО «Неотрен», 115201 Россия, Москва, Каширский проезд, д.17 стр.9,

Дата изготовления указана на упаковке тренажера.

Упаковка содержит информацию о дате изготовления оборудования, указанную в виде шифра. Пример: С190122, где 19 – год изготовления, 01 – месяц изготовления, 22 – внутренний номер учета.

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики.

Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте поставщика оборудования ООО «Неотрен» www.neotren.ru

Последнюю версию Руководства пользователя Вы можете найти на сайте поставщика ООО «Неотрен»
www.neotren.ru

ВНИМАНИЕ!



ТРЕНАЖЕР ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ